


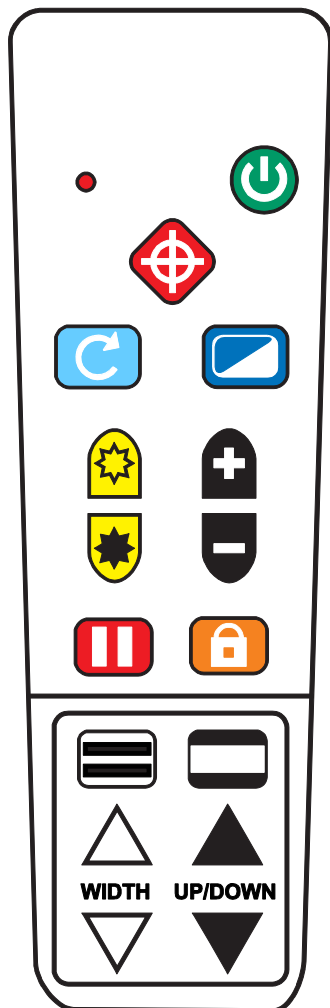

LED (Rød) Blinker når du trykker på en knap



TÆND/ SLUK (Grøn) Tænder og slukker for ONYX XL H



FIND (Rød) Et kors på skærmen og zoomer ud for at hjælpe med at sigte



ROTTER (Lyseblå) Cirkulerer i gennem forskellige billede positioner



KONTRASTER (Blå) Cirkulerer i gennem forskellige kontraster



LYSSTYRKE (Gul) Gør billedet lysere eller mørkere



FORSTØRRELSE (Sort) Forstørrer og formindsker objekter



FRYS BILLEDE (Rød) Fryser det aktuelle billede på skærmen



FOKUS LÅS (Orange) Aktiverer og deaktiverer auto fokus



LÆSELINJER (Hvid og Sort) To horisontale og vertikale læselinjer



LÆSELINJER (Hvid og Sort) Frembringer to horisontale og vertikale læselinjer



AFSTAND (Hvid) Forøger eller formindsker område mellem skygger, masker og læselinje



PIL OP/PIL NED (Sort) Flytter skygger, masker og læselinjerne på skærmen

