


DianaTalks

Brugervejledning

Stort tillykke med dit nye ur *DianaTalks* - et talende armbåndsur med ti forskellige sprog at vælge i mellem. Dit nye *DianaTalks* kan annoncere klokkeslæt og ugedagen i et digitalt eller et analogt format (undtaget er tysk).

Sprog: Tysk, Spansk, Engelsk, Italiensk, Fransk, Hollandsk, Svensk, Norsk, Dansk samt Finsk.

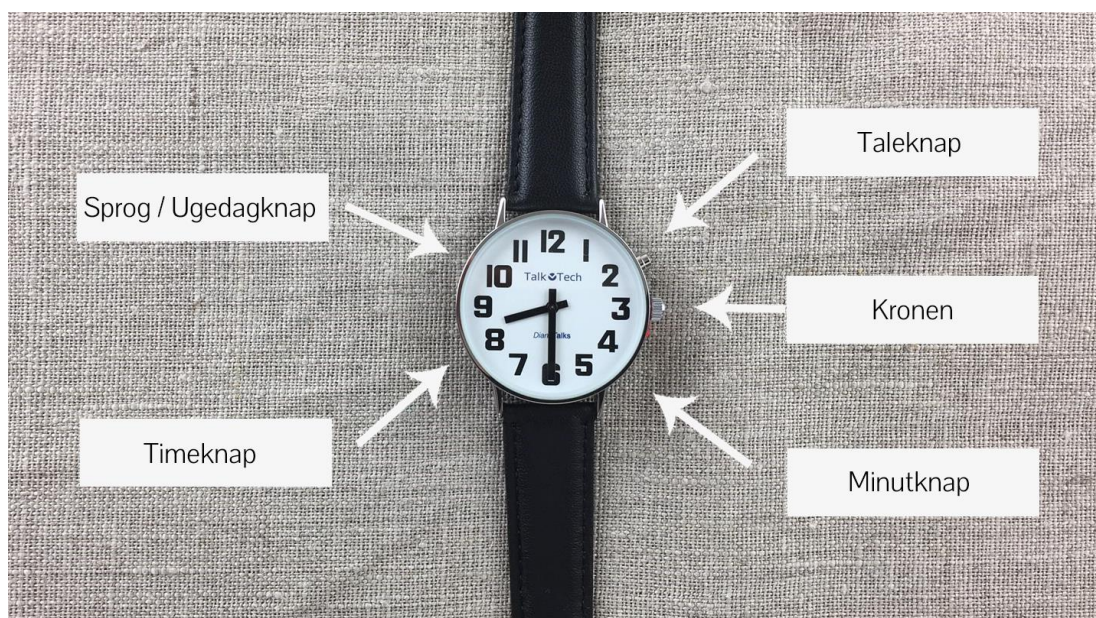

Kom godt i gang:

Tænd / Sluk den talende funktion:

Tryk og **hold Taleknappen** i tre sekunder indtil du hører et kort lydssignal der indikerer at *DianaTalks* nu er tændt. For at sætte *DianaTalks* tilbage i dvale tilstand skal du trykke og holde **Taleknappen** nede i syv sekunder indtil du hører to korte lydssignaler der bekræfter, at uret nu er i dvale tilstand. Dvale tilstand skal kun benyttes såfremt du ønsker at opbevare dit *DianaTalks* ubrugt i længere tid for derved at spare på batteriet.

Tænd / Sluk urværket:

Fjern den røde splint som er placeret under **Kronen**. Angiv det aktuelle klokkeslæt ved at dreje på **Kronen**. Tryk selve **Kronen** ind mod uret så den klikker på plads.

Indstil sprog og ugedag:

(Du skal bruge et spidst redskab såsom en tændstik, kuglepen eller lignende for at udføre indstillingen).

1. Sprog: Tryk og **hold Sprog / Ugedag** knappen i fem sekunder og dit **DianaTalks** starter med at annoncere på fransk. Vælg i blandt de ti forskellige sprog ved at trykke en gang ind på **Sprog / Ugedag** knappen, hvorved du skifter sproget. Lås det ønskede sprog ved at trykke på **Taleknappen**, eller vent i fire sekunder.
2. Ugedag: Tryk en gang hurtigt på **Sprog / Ugedag** knappen for at cirkulere gennem ugedagene. Lås den ønskede ugedag ved at trykke på **Taleknappen**.

Indstilling af timer og minutter:

1. Tryk på **Timeknappen** for at indstille den aktuelle time.
 2. Tryk på **Minutknappen** for at indstille det aktuelle minut.
- Du kan også trykke og holde på enten **Timeknappen** eller **Minutknappen** for at navigere hurtigere i gennem tallene.

Digital annoncering = "Torsdag 14:10 "

Analog annoncering = "Torsdag, 10 minutter over 2, om eftermiddag"

Skift mellem de to annonceringsmuligheder:

For alle sprog, undtaget tysk, kan du få dit **DianaTalks** ur til at annoncere klokkeslættet og ugedag i enten en analog version eller en digital version. For at ændre annonceringsversionen er du nødsaget til at indstille uret så det passerer "12:00" ("12 om natten"), ved at gøre brug af Timeknappen, og herved vil **DianaTalks** automatisk skifte mellem den analoge og den digitale version.

Bemærk venligst:

- Uret er ikke vandtæt. Bør derfor tages af før håndvask, opvask, bad, svømning og andre lignende aktiviteter.
- Uret er udstyret med ét batteri.
- Batteriet er ikke underlagt garanti.

Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

2610 Rødovre

E-mail: vej@instrulog.dk

Website: instrulog.dk

Telefon: 44 97 94 77